

Modelo 3300L Guía del propietario


© 2011 Directed Electronics, Vista, CA G3300L ES 2011-01

Contenido

Configuraciones a Distancia	
Configuración bidireccional LCD	3
Configuración estándar de 4 botones (los dos controles remotos)	4
Controles adicionales del control remoto bidireccional LCD	4
Lo que se incluye	
información importante	
mantenimiento del sistema	
su garantía	
aviso de identificación de la fcc	5
configuración estándar de los iconos del control remoto bidireccional LCD	
Botones de funciones estándar del control remoto bidireccional LCD	
Funcionamiento del control remoto bidireccional LCD	
características de llamada del sistema	
Uso del sistema	
Armado activo	
Armado pasivo	
Descripción de la advertencia de alejamiento Warn Away®	
Descripción de las respuestas de activación	
Desarmado	
Desarmado de alta seguridad	
Desarmado sin transmisor	
Modalidad silenciosa	
Modalidad de pánico	
Modalidad Valet	
Fijación de la hora del reloj	
Circuito de prevención de molestias	
Diagnósticos	
diagnósticos de armado	12
diagnósticos de desarmado	
trinos de estado del sistema	12
tabla of zonas	13
Salto de códigos	13
Alta frecuencia	13
Lógica de reanudación rápida	13
Opciones de programación	
Expansiones de seguridad y conveniencia	
Opciones de instalación	
Glosario de términos	
Guía De Referencia Rápida	
1	


Configuraciones a Distancia

Configuración bidireccional LCD

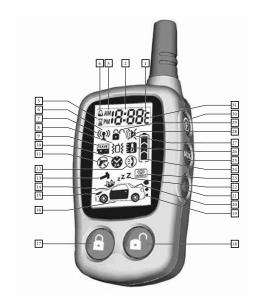

- 1. Indicador de temperatura interior del vehículo
- 2. Pantalla numérica
- 3. Indicador de AM/PM
- 4. Indicador de la modalidad de hora de la alarma
- 5. Indicador de la función de temporización
- 6. Indicador del alcance de transmisión
- 7. Indicación de transmisión
- 8. Indicador de la modalidad de vibración o pitido
- 9. Indicador de la modalidad de ahorro de energía
- 10. Indicador de la modalidad de temporización de arranque a distancia
- 11. Sin función
- 12. Indicador de la modalidad de llamada al vehículo
- 13. Indicador de activación total desde el sensor de impactos
- 14. Indicador de apertura del capó o maletero o activación desde el capó o maletero
- 15. Indicador de las luces de estacionamiento
- 16. Indicador de apertura de puerta o activación desde la puerta
- 17. Botón de armado o bloqueo
- 18. Botón de desarmado o desbloqueo
- 19. Indicador de arranque a distancia
- 20. Indicador de apertura del capó o maletero o activación desde el capó o maletero
- 21. Botón de arranque a distancia
- 22. Indicador de la modalidad Valet
- 23. Indicador de desactivación de seguridad del arranque a distancia
- 24. Indicador de carga de la pila
- 25. Botón auxiliar
- 26. Indicador de arranque a distancia controlado por temperatura
- 27. Indicador de la modalidad de armado y desarmado silencioso
- 28. Indicador de alerta de activación total
- 29. Indicador de armado y desarmado
- 30. Botón de función
- 31. Indicador de Celsius y Fahrenheit

Configuración estándar de 4 botones (los dos controles remotos)

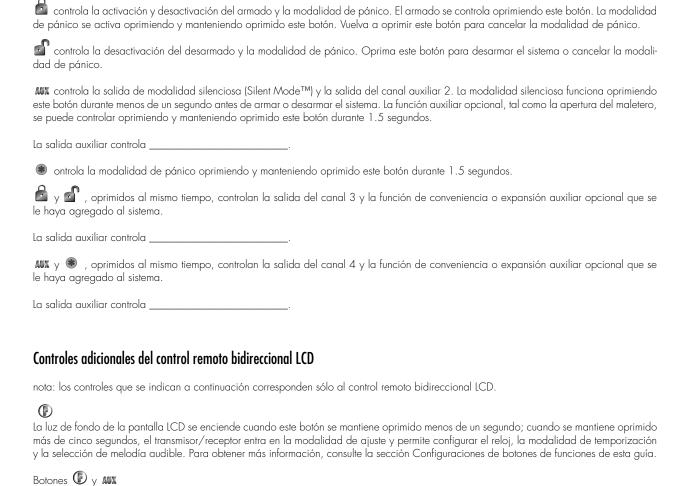

La pantalla númérica alterna entre la hora del día y la hora de la alarma cuando estos botones se oprimen simultáneamente.

Cuando estos botones se oprimen simultáneamente, el sistema alterna entre notificación por pitido y notificación por vibración.

de temporización (10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas y desactivado).

energía de la pila del transmisor/receptor cuando la alarma está inactiva o desarmada.

Botones (by)

Botones (b) y

Oprimir estos botones simultáneamente activa el temporizador de estacionamiento. Cada opresión adicional hace pasar a la siguiente opción

Cuando estos botones se oprimen simultáneamente, el sistema activa la modalidad de ahorro de pila, que reduce a cero el consumo de

Lo que se incluye

- Módulo de control
- Transmisor/receptor y antena 544N
- Control remoto de cuatro botones
- Control remoto bidireccional LCD
- Sensor de impactos a bordo del módulo de control
- Sirena de alta potencia
- Relé de interrupción de arranque a prueba de fallas a bordo del módulo de control
- Indicador LED de estado
- Botón pulsador Valet
- Registro de garantía

información importante

Felicitaciones por la compra de este sistema de seguridad de vanguardia para su vehículo. Este sistema ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante muchos años. Leer cuidadosamente esta guía antes de usar el sistema permite maximizar el uso de este producto y sus características

Leer cuidadosamente la Guía del propietario antes de utilizar el sistema maximiza el uso del sistema y de sus características. Usted puede imprimir copias adicionales o de repuesto de este manual desde www.directed.com.

mantenimiento del sistema

El sistema no requiere mantenimiento específico, fuera de cambiarles las pilas a los controles remotos.

Cambio de la pila del control remoto bidireccional LCD

El control remoto bidireccional tiene una pila de 1.5 V tipo AAA. El indicador de carga de la pila tiene 3 barras para indicar la carga de la pila. Cuando la pila se gasta al punto en que hay que cambiarla, el transmisor/receptor genera un solo trino de aviso y el indicador de pila destella continuamente.



Para cambiar la pila, jale cuidadosamente la lengüeta de apertura de la tapa del transmisor/receptor y luego deslice la tapa para exponer y quitar la pila agotada. Ponga una pila nueva en el transmisor/receptor verificando la polaridad. Cuando se restablece la alimentación, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminan y se oye una melodía.

Cambio de la pila del control remoto de cuatro botones

El control remoto funciona con una pila pequeña y ligera de litio de 3 V (CR2032) que dura aproximadamente un año en condiciones de uso normal. Cuando la pila comienza a debilitarse, el alcance del control remoto se reduce y el indicador LED del control remoto se atenúa.

su garantía

Usted debe llenar completamente el registro de garantía y enviarlo a Directed Electronics menos de 10 días después de la compra. La garantía del producto no se valida si el registro de garantía no se envía a Directed Electronics. Asegúrese de que el distribuidor le dé el registro de garantía. También debe guardar el comprobante de compra, que indica que el producto fue instalado por un distribuidor autorizado.

aviso de identificación de la fcc

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a lo siguiente: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluso la que pueda causar funcionamiento no deseado.

configuración estándar de los iconos del control remoto bidireccional LCD

lcono 88°

El icono de la temperatura interior del vehículo no tiene funciones

lcono :**18:88**

El icono de la pantalla numérica muestra las horas y los minutos.

CONO PA

El icono AM/PM indica la hora antes o después del mediodía.

Icono 🚨

El icono de la modalidad de hora de la alarma indica Descripción de la advertencia que la modalidad de hora de la alarma está activa.

Icono 🗵

El icono de la función de temporización destella durante las funciones temporizadas, entre las cuales se encuentra la temporización de estacionamiento.

Icono 1

El icono de indicación de alcance de transmisión se ve mientras el sistema se encuentra al alcance del control remoto.

lcono ((1))

El icono de indicación de transmisión del control remoto se ve cuando el transmisor/receptor está transmitiendo una señal.

lcono **}**₫{

El icono de la modalidad de vibración o pitido aparece cuando el transmisor/receptor se fija en modalidad de vibración.

Icono SAVE

La modalidad de ahorro de energía se puede activar o desactivar con el transmisor/receptor. Este icono muestra el estado de la modalidad de ahorro.

Icono 😵

El icono de la modalidad de temporización de arranque a distancia no tiene ninguna función.

Icono 🕞

No tiene ninguna función.

Icono 🗿

El icono de la modalidad de llamada del vehículo se ve cuando el módulo de control está llamando al transmisor/receptor.

cono 🛋

El icono de activación total desde el sensor de impactos indica que el sensor de impactos ha causado una activación debido un impacto fuerte

Iconos — y ~

El icono de apertura del capó o maletero o activación del capó o maletero se ilumina cuando ha habido una activación desde el capó o maletero o cuando el capó o el maletero está abierto. La zona correspondiente se pasa por alto hasta que se cierre el capó o el maletero.

Icono 🥌

El icono de las luces de estacionamiento destella dos veces cuando el sistema se arma o se desarma. El icono también destella durante la advertencia de alejamiento Warn AwayTM.

Icono

El icono de apertura de puerta o activación desde la puerta se ilumina cuando ha habido una activación desde la puerta o cuando la puerta se abre. La zona correspondiente se pasa por alto hasta que la puerta se cierre.

Icono :

El icono de arranque a distancia no tiene funciones.

Icono zzZ

El icono de la modalidad Valet aparece cuando el sistema se encuentra en la modalidad Valet.

Icono INHIBIT

El icono de desactivación de seguridad del arranque a distancia no tiene ninguna función.

Icono

El icono de carga de la pila indica la carga que le queda a la pila.

cono 👪

El icono de arranque a distancia controlado por temperatura no tiene funciones.

Icono 💢

6

El icono de armado y desarmado silencioso aparece cuando el sistema se ha armado o desarmado en modalidad silenciosa Silent Mode.

Icono (()

El icono de alerta de activación total se ilumina cuando ha habido una activación del sistema de seguridad por impacto pesado o por infracción desde la puerta, el sensor opcional o el capó o el maletero.

Icono 🔓

El icono de armado aparece cuando el vehículo está armado y bloqueado. El icono de desarmado aparece cuando el vehículo está desarmado y desbloqueado.

Icono **E**

El icono de Celsius y Fahrenheit indica la modalidad de presentación de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Botones de funciones estándar del control remoto bidireccional LCD

Función	Botón	Icono	Indicación audible
Lámpara encendida (10 seg.)	(
Modalidad de ahorro de energía*	© y	JEAVE + -	Melodía
Modalidad de pitido o vibración	© y S	₹ 0 {	4 vibraciones o 1 pitido
Modalidad de ajuste de la hora (horas)**	D durante 5 segundos	18:88	2 pitidos
Modalidad de ajuste de la hora (minutos)**	() l vez***	18:88	
Modalidad de ajuste de la hora de la alarma (horas)**	② 2 veces***	£ 18:88	
Modalidad de ajuste de la hora de la alarma (minutos)**	(3 veces***	£ 18:88	
Selección de la música a la hora de la alarma o al encender el sistema**	(4 veces***	a s	5 selecciones 1/2/3/4/5
Modalidad de ajuste de la hora de la alarma (activada/desactivada)**	(5 veces***	an aff	
Modalidad de ajuste de la cuenta regresiva del temporizador (horas)**	© 6 veces***	፟ 18:88	
Modalidad de ajuste de la cuenta regresiva del temporizador (minutos)**	(7 veces***	☑ 18:88	
Selección 1 de la melodía de terminación de la cuenta regresiva del temporizador**	(8 veces***	፳ ୫	5 selecciones 1/2/3/4/5
Modalidad de cuenta regresiva del temporizador de arranque a distancia (activada/desactivada)* (donde corresponda)	(9 veces***	⊠ on off	
Selección 2 de la melodía de terminación de la cuenta regresiva del temporizador (donde corresponda)	10 veces***	图 :8:88	5 selecciones 1/2/3/4/5
Modalidad de cuenta regresiva de 10 minutos de estacionamiento	(y ● 1 vez	\(\text{\omega} \) 0: 10	Melodía
Modalidad de cuenta regresiva de 20 minutos de estacionamiento		¥ 0:20	Melodía
Modalidad de cuenta regresiva de 30 minutos de estacionamiento		¥ 0:30	Melodía
Modalidad de cuenta regresiva de 60 minutos de estacionamiento		¥ ::00	Melodía
Modalidad de cuenta regresiva de 90 minutos de estacionamiento	(y (® 5 veces	<u>k</u> #30	Melodía

Modalidad de cuenta regresiva de 120 minutos de estacionamiento		፳ ≥:00	Melodía
Modalidad de desactivación de la cuenta regresiva de estacionamiento		¥ 0:00	Melodía
Modalidad de hora de la alarma (activada/desactivada)****	© y aux	£ 18:88	Melodía
Modalidad de selección de Celsius o Fahrenheit	● y aux y ●	F o E	Melodía

^{*} Esta función se activa sólo en estado de desarmado.

El control remoto vuelve al funcionamiento normal a partir de la modalidad de ajuste cuando pasen 15 segundos sin que se oprima ningún botón

Funcionamiento del control remoto bidireccional LCD

El sistema de arranque a distancia funciona a 434 MHz y tiene un transmisor/receptor bidireccional exterior A.S.K. propiedad de Directed Electronics. La combinación de alta frecuencia con comunicación de datos binarios produce un mayor alcance en la comunicación bidireccional.

características de llamada del sistema

La llamada es la señal que el módulo de control le envía al transmisor/receptor para confirmar la recepción de un comando o de los datos de estado del sistema de seguridad.

Cuando recibe una llamada, el transmisor/receptor le envía un aviso de llamada al usuario (los avisos son pitidos o vibraciones del control remoto) y los iconos de la pantalla LCD presentan el estado del momento.

Llamada de comando

Cuando recibe un comando (armar, desarmar o canal auxiliar) enviado desde el transmisor/receptor, el sistema devuelve una llamada de comando para confirmar la recepción.

Modalidad de reconocimiento de llamada

El transmisor/receptor deja un icono de zona iluminado cuando recibe una activación y espera el reconocimiento de la infracción. Oprimir cualquier botón del transmisor/receptor borra las alertas de llamada de alarma y la información que hay en la pantalla LCD.

Nota: los botones del transmisor/receptor no envían comandos al sistema hasta que la llamada de alarma se borre.

^{**} Oprimir AUX aumenta. Oprimir ASTERISK reduce o desactiva.

^{***} Mantenga oprimido el botón (F) durante cinco segundos antes de entrar a la modalidad de ajuste del reloj del temporizador.

^{****} Oprima una vez para activar la modalidad de ajuste de la hora de la alarma. Oprima dos veces para desactivar la modalidad de ajuste de la hora de la alarma.

Uso del sistema

importante: debido a la complejidad del sistema, sólo un distribuidor autorizado de Directed Electronics debe instalar este producto.

Armado activo

El sistema se puede armar oprimiendo an en el control remoto y manteniéndolo oprimido durante un segundo. Cuando el sistema se arma, se oye un sonido corto de la sirena; es decir, un trino, y las luces de estacionamiento destellan una vez. Si los bloqueos eléctricos de las puertas son controlados por el sistema, las puertas también se bloquean. Mientras el sistema está armado, el indicador LED destella aproximadamente una vez por segundo, indicando que el sistema está protegiendo activamente su vehículo. Si oye un segundo trino después del armado y nota que el indicador LED destella en grupos, vea la sección Diagnósticos de esta guía. Este trino adicional se llama Notificación de paso por alto e indica que un sensor o interruptor de seguridad ha sido pasado por alto y que el sistema no está monitoreando esa zona del vehículo.

Armado pasivo

El sistema se puede programar para que se arme automáticamente (lo cual se llama armado pasivo). Si se programa para armado pasivo, el sistema se arma automáticamente 30 segundos después de que la llave se pasa la posición de apagado y se cierra la última entrada protegida. (Por ejemplo, el sistema detecta que usted ha salido del vehículo abriendo y luego cerrando una de las puertas.) Cuando el sistema se encuentra en la cuenta regresiva de armado pasivo de 30 segundos, el indicador LED destella con el doble de la frecuencia con que destella cuando está armado. Si el sistema está programado para que se arme pasivamente, hay que tener cuidado para evitar dejar las llaves dentro del vehículo.

nota: Si algún punto de entrada protegido (tal como una puerta o el maletero o el capó protegido con interruptor) se abre durante la cuenta regresiva de armado, el sistema no se arma pasivamente. Además, cada vez que se abre una entrada protegida durante la cuenta regresiva de armado, la cuenta regresiva de 30 segundos comienza de nuevo.

Cuando el sistema está armado, el vehículo está protegido de las siguientes maneras:

- Los impactos ligeros causan una advertencia de alejamiento Warn-Away®: la sirena trina y las luces de estacionamiento destellan durante varios segundos.
- Los impactos fuertes causan una activación del sistema: 30 segundos de sonido ininterrumpido de la sirena y destello ininterrumpido de las luces de estacionamiento.
- Si se abre una puerta, la sirena comienza a emitir trinos cortos y las luces de estacionamiento comienzan a destellar de inmediato. Tres
 segundos después, la sirena pasa a sonido ininterrumpido. Esta respuesta progresiva da tiempo para desarmar el sistema si se abre una
 puerta inadvertidamente.
- Pasar la llave a la posición de encendido produce la misma respuesta progresiva que abrir una puerta.
- La anulación del motor de arranque impide que el motor de arranque del vehículo funcione.

Descripción de la advertencia de alejamiento Warn Away®

La advertencia de alejamiento Warn Away® consta de una llamada de alarma en combinación con lo que se describe a continuación.

- Sensor de impactos. Los impactos ligeros en el vehículo causan destellos de las luces y trinos de la sirena del vehículo durante unos segundos
- Aviso al control remoto. 10 pitidos (o vibraciones) rápidos
- LCD del control remoto. El icono de activación total (28) se ilumina tenuemente durante dos segundos
- El transmisor/receptor entra en la modalidad de reconocimiento de llamada y hace funcionar las alertas de llamada de alarma.

Nota: los iconos 13 y 14 representan entradas de zona del sistema. Para obtener más información sobre los iconos y las zonas que representan, consulte la sección Configuraciones estándar del control remoto.

Descripción de las respuestas de activación

Cualquiera de los sensores que se indican a continuación puede causar una activación, que consta de una llamada de alarma y la respuesta correspondiente descrita. La duración de las respuestas de activación es 30 segundos.

Activación desde el sensor de impactos. Los impactos fuertes en el vehículo causan inmediatamente el sonido de la sirena y el destello

de las luces durante el período de tiempo programado. Se envía un reporte desde la zona 2.

- Activación desde la puerta. Si se abre una puerta, la sirena trina durante tres segundos y luego emite sonido ininterrumpido durante el
 período de tiempo programado; las luces destellan durante el período de tiempo programado. Se envía un reporte desde la zona 3.
 Los tres segundos le permiten al usuario desarmar el sistema con un mínimo de ruido si la puerta se abre inadvertidamente mientras el
 sistema está armado.
- Activación desde el capó. Abrir el capó (si está conectado) hace sonar la sirena y destellar las luces de estacionamiento durante el período de tiempo programado. Se envía un reporte desde la zona 1.
- Activación desde el maletero. Abrir el maletero (si está conectado) hace sonar la alarma inmediatamente y destellar las luces durante el período de tiempo programado. Se envía un reporte desde la zona 1.
- Activación desde el encendido. Si la llave se pasa a la posición de encendido, la sirena trina durante tres segundos y luego emite sonido ininterrumpido durante el período de tiempo programado; las luces y el control remoto destellan durante el período de tiempo programado

Cuando se produce una activación, el transmisor/receptor hace lo siguiente:

- Repetir cuatro pitidos rápidos (o vibrar) durante 15 segundos.
- Mantener encendido el icono de alerta de activación total (28) durante 15 segundos.
- Encender y mantener encendidos los iconos de zona hasta que se oprima un botón del transmisor/receptor, con lo cual se borra la alerta de llamada.
- Entrar en la modalidad de reconocimiento de llamada y generar alertas de llamada de alarma.

Nota: los iconos 13, 14, 16 y 20 representan entradas de zonas de secuencias de activación del sistema de alarma. Para obtener más información sobre los iconos y las zonas que representan, consulte la sección Configuraciones estándar del control remoto.

Desarmado

Para desarmar el sistema de seguridad, oprima 🚅 . Se oyen dos trinos y las luces de estacionamiento destellan dos veces. Si el sistema controla los bloqueos eléctricos, las puertas también se desbloquean. Si la sirena trina más de dos veces y el indicador LED continua destellando después de oprimir 🚅 , hubo una activación del sistema en su ausencia (alerta de intromisión). Consulte el tratamiento sobre desarmado en la sección Diagnósticos de esta guía.

Desarmado de alta seguridad

Este sistema de seguridad tiene desarmado de alta seguridad. El desarmado de alta seguridad es una característica que permite silenciar y restablecer el sistema sin desarmarlo mientras está en proceso de activación. Si ha habido una activación del sistema y la sirena ha sonado durante más de seis segundos, oprimir en el control remoto interrumpe la activación y devuelva la unidad al estado de armado. El sistema no se desarma sino que más bien se restablece. Esto impide que usted inhabilite el sistema si desea desarmarlo sin antes comprobar visualmente el estado del vehículo. Oprimir después de restablecer el sistema desarma el sistema; oprimir este botón durante los primeros seis segundos de la secuencia de activación desarma el sistema de seguridad inmediatamente. El temporizador de seis segundos es para su conveniencia, en caso de que haya una activación accidental del sistema.

Desarmado sin transmisor

Ubicación del botón Valet

Esta característica permite anular manualmente el sistema en caso de que el transmisor se haya perdido, dañado o inhabilitado. Para hacerlo, hay que tener la llave de encendido del vehículo y saber dónde se encuentra el botón Valet. Póngase de acuerdo con el instalador cuando vaya a ubicar el botón Valet.

Para desarmar el sistema de seguridad, pase la llave a la posición de encendido (ON). Oprima y suelte el botón Valet en menos de 15 segundos.

Después de cinco segundos, el sistema se desarma. Si el sistema no se desarma, es posible que usted haya esperado demasiado.	. Pase la
llave a la posición de apagado (OFF) y vuelva a intentarlo.	

Modalidad silenciosa

Para desactivar temporalmente los trinos de armado o desarmado, ponga el sistema en modalidad silenciosa Silent Mode™. Oprima aux durante menos de un segundo antes de armar o desarmar el sistema y los trinos de confirmación se eliminan sólo para esa operación. Si desea desactivar permanentemente los trinos de armado y desarmado, el distribuidor puede hacerlo.

Nota: la respuesta de advertencia de alejamiento Warn Away® a los impactos ligeros se pasa por alto si el sistema se arma en modalidad silenciosa. Esto garantiza que la sirena no trine en un lugar en donde usted no quiere que haya trinos. El sistema sigue siendo totalmente capaz de causar activaciones por impactos fuertes. Sólo la respuesta de advertencia de alejamiento Warn Away® se pasa por alto.

Modalidad de pánico

Si se ve amenazado cerca o dentro del vehículo, puede atraer la atención activando el sistema con el control remoto. Oprima y mantenga oprimido

de durante 1.5 segundos y entrará a la modalidad de pánico. La sirena suena y las luces de estacionamiento destellan durante el período de tiempo programado.

Para salir de la modalidad de pánico en cualquier momento, oprima 🏶 , 🔓 o 💅.

El control remoto bidireccional LCD emite un pitido o vibra continuamente una vez que el sistema entra en la modalidad de pánico. El control remoto bidireccional no genera aviso de llamada cuando se sale de la modalidad de pánico.

Modalidad Valet

La modalidad Valet permite evitar que el sistema de seguridad se arme y genere activaciones automáticamente. Esto es muy útil cuando se está lavando el vehículo o cuando se le está dando servicio. En la modalidad Valet, el sistema de seguridad no se arma, pero todas las funciones de conveniencia (bloqueos de puertas, apertura del maletero, etc.) siguen funcionando normalmente. Se puede entrar a la modalidad Valet manualmente o con el control remoto.

Para entrar o salir de la modalidad Valet manualmente:

- 1. Pase la llave a la posición de encendido (ON)
- 2. Pase la llave a la posición de apagado (OFF)
- 3. Oprima y suelte el botón Valet en menos de 10 segundos.

El indicador LED de estado se mantiene encendido uniformemente en la modalidad Valet y se apaga cuando se sale de la modalidad Valet.

Para entrar o salir de la modalidad Valet con el control remoto:

Los pasos 2 a 3 se deben hacer rápida y uniformemente.

- 1. Abra cualquier puerta del vehículo.
- 2. Oprima el botón 🔓 del transmisor.
- 3. Oprima el botón 💣 del transmisor.
- 4. Oprima el botón 局 del transmisor.

El indicador LED de estado se mantiene encendido en la modalidad Valet y se apaga cuando se sale de la modalidad Valet.

Fijación de la hora del reloj

Para fijar la hora del reloj, oprima y mantenga oprimido 🕡 durante cinco segundos. El transmisor/receptor emite dos trinos y la indicación de hora comienza a destellar. Oprima inmediatamente **MX** para aumentar las horas o ** para reducir las horas. Una vez que llegue a la indicación de hora correcta, oprima 🕡 nuevamente y la indicación de minutos comienza a destellar. Oprima **MX** para aumentar los minutos o ** para reducir los minutos. Una vez que llegue a la indicación de minutos correcta, no oprima ningún botón durante 15 segundos y el transmisor/receptor saldrá automáticamente de la modalidad de reloj.

Circuito de prevención de molestias

Su sistema tiene un Circuito de Prevención de Molestias (Nuisance Prevention Circuitry®, NPC®) de Directed Electronics. Este circuito impide las activaciones repetitivas y molestas causadas por interruptores de clavija de puerta defectuosos o condiciones ambientales tales como truenos, martillos neumáticos, ruidos de aeropuerto, etc.

Ejemplo:

Si la alarma se activa tres veces durante un período de tiempo de 60 minutos y cada vez el mismo sensor o interruptor causa una activación del sistema, el NPC® interpreta las activaciones como falsas alarmas. Después de la tercera activación, el NPC® ignora o pasa por alto durante 60 minutos el sensor o interruptor en cuestión (junto con cualquier otro sensor o interruptor que esté en la misma zona).

Si el sensor pasado por alto intenta causar una activación del sistema de seguridad después de haber sido pasado por alto, el período de tiempo de 60 minutos de paso por alto comienza de nuevo. Esto garantiza que todo sensor que esté activándose continuamente se siga pasando por alto.

El NPC® protege las puertas de otra manera. Si una puerta causa una activación del sistema de seguridad por mantenerse abierta durante tres ciclos completos de 30 segundos (un minuto y medio), el sistema pasa por alto las puertas hasta que la puerta se cierre.

Nota: armar y desarmar el sistema no restablece la función de paso por alto. La única manera de restablecer una zona que se ha pasado por alto es que no produzca activaciones durante 60 minutos, o pasar la llave a la posición de encendido. Si está probando el sistema, recuerde que la programación del circuito de prevención de molestias puede pasar por alto ciertas zonas y dar la impresión de que han dejado de funcionar. Si se oyen cinco trinos cuando se está desarmando el sistema, el circuito de prevención de molestias se ha activado. Si desea borrar la memoria de este circuito, pase la llave a la posición de encendido.

Diagnósticos

El microprocesador, que se encuentra en el núcleo del sistema, monitorea constantemente todos los interruptores y sensores que tiene conectados, y detecta los que fallan a fin de impedirles que inhabiliten todo el sistema. El microprocesador también registra y reporta todas las activaciones que ocurren en su ausencia. Consulte la sección Trinos de estado del sistema y Tabla de zonas de esta guía para obtener información de diagnóstico.

diagnósticos de armado

Si el sistema de seguridad se arma cuando hay una entrada activa (se está abriendo una puerta, un sensor está causando una activación, etc.) la sirena suena una vez para indicar que el sistema se está armando y una segunda vez para indicar una notificación de paso por alto, que significa que el sistema de seguridad ignora las entradas activas mientras se está armando hasta que cese la señal de la entrada. Tres segundos después de que cesa la señal de la entrada, el sistema de seguridad reanuda el monitoreo normal. Por ejemplo, si el automóvil tiene un retraso para apagar la luz interior al salir, y usted arma el sistema antes de que la luz interior se apague, es posible que oiga un trino de notificación de paso por alto. Tres segundos después de que la luz se apaga, el sistema de seguridad reanuda el monitoreo normal.

Nota: La notificación de paso por alto no ocurre cuando el sistema está en modalidad silenciosa Silent Mode o si el sistema se ha programado para que no emita trinos.

diagnósticos de desarmado

Los trinos adicionales que se oyen cuando se desarma el sistema son la alerta de intromisión. Si se oyen cuatro trinos cuando el sistema se está desarmando, hubo una activación en su ausencia. Si se oyen cinco trinos, una de las zonas causó tantas activaciones que el NPC la pasó por alto. En cualquier caso, el indicador LED de estado indica la zona involucrada (vea la sección Tabla de zonas). El sistema retiene esta información en su memoria y emite cuatro o cinco trinos cada vez que se desarma, hasta la próxima vez que la llave se pase a la posición de encendido.

trinos de estado del sistema

La sirena trina cuando el sistema se arma o se desarma. El patrón de trinos reporta audiblemente el estado del sistema según lo que se describe a continuación

Acción	Número de trinos	Descripción
Armado	1	Sistema armado
Armado	1 (retraso de 3 seg.), 1	Sistema armado con notificación de paso por alto
Desarmado	2	Sistema desarmado
Desarmado	4	Sistema desarmado con alerta de intromisión
Desarmado	5	Sistema desarmado con NPC® activado

tabla of zonas

El número de destellos del indicador LED representa las zonas en que el sistema agrupa las entradas. La asignación estándar de entradas aparece en la siguiente tabla, junto con espacios para anotar los datos de sensores o interruptores opcionales que se hayan instalado.

Zona (Numero de destellos del indicador LED)	Descripción	Opciones Instaladas Por El Distribuidor
1	Activación instantánea desde la clavija opcional de capó o maletero	
2	Activación instantánea desde el sensor de impactos a bordo del módulo por detección de impacto fuerte	
3	Activación desde la puerta	
5	Activación desde el encendido	

Salto de códigos

El receptor y los controles remotos tienen una fórmula matemática llamada algoritmo para cambiar el código cada vez que se usa el control remoto. Esta tecnología se ha desarrollado para aumentar la seguridad de la unidad. La unidad de control sabe el siguiente código. Esto permite mantener el control remoto sincronizado con la unidad de control hasta cuando se usa el control remoto fuera del alcance del vehículo. Sin embargo, si se oprime muchas veces fuera del alcance del vehículo, o si se le ha quitado la pila, el control remoto puede perder la sincronización con la unidad de control y dejar de hacer funcionar el sistema. Para volver a sincronizar el control remoto, oprima varias veces los botones estando al alcance del vehículo. La unidad recupera automáticamente la sincronización y vuelve a responder de manera normal al control remoto.

Alta frecuencia

El sistema transmite y recibe a 434 MHz. Esto da un espectro limpio con menos interferencia y una señal más estable. Disfrute del fenomenal alcance, aun en áreas con alta interferencia de radio.

Lógica de reanudación rápida

Este sistema puede guardar su estado en la memoria no volátil. Si el suministro eléctrico se corta y luego se reanuda, el sistema recuerda el estado en que estaba. Si la unidad estaba en modalidad Valet cuando la batería se desconectó por alguna razón, como cuando se le da servicio al vehículo, la unidad se encontrará en modalidad Valet cuando la batería se vuelva a conectar. Esto se aplica a todos los estados del sistema: armado, desarmado y modalidad Valet.

Opciones de programación

Las opciones de programación controlan la configuración normal operativa del sistema. La mayoría de las opciones no requieren piezas adicionales, pero algunas pueden requerir mano de obra adicional.

La siguiente es una lista de opciones programables, con las configuraciones de fábrica en negrita.

- Armado activo (sólo con el control remoto) o armado pasivo (armado automático 30 segundos después de que se cierra la última puerta).
- Trinos de confirmación de armado o desarmado activados o desactivados.
- Característica de bloqueo de puerta controlado por encendido activada o desactivada. Cuando esta característica se programa de manera que quede activada, las puertas se bloquean tres segundos después de que la llave se pasa a la posición de encendido y se desbloquean cuando la llave se pasa a la posición de apagado.
- Bloqueo de puerta pasivo (con armado pasivo) o bloqueo de puerta activo (sólo cuando el sistema se arma con el control remoto). El

- bloqueo pasivo permite que las puertas del vehículo se bloqueen cuando el sistema se arma pasivamente (después de la cuenta regresiva de 30 segundos). Esta característica funciona sólo si se ha programado el sistema para que se arme pasivamente.
- Volumen de los tonos y trinos de la sirena. La salida de la sirena Revenger™ Soft Chirp™ tiene una secuencia de seis tonos. El distribuidor
 puede eliminar cualquiera de estos tonos, lo cual da como resultado un sonido de sirena exclusivo que se puede reconocer con facilidad.
 Los trinos pueden ser a todo volumen o a 6 dB menos que la alarma a todo volumen.

Expansiones de seguridad y conveniencia

A continuación se presentan algunas de las numerosas opciones de expansión posibles. Consulte a su distribuidor para que le dé una explicación completa de todas las opciones a su disposición.

Sensor de sonido. El impacto de metal sobre vidrio, la rajadura de vidrio y la ruptura de vidrio producen señales acústicas específicas. El sensor de sonido 506T capta los sonidos con un pequeño micrófono y luego los analiza con software acústico propiedad de Directed Electronics para determinar si se le ha dado un golpe al vidrio.

Pila de repuesto. El 520T mantiene el sistema armado, activa la alarma y mantiene la interrupción de arranque aunque se desconecte la batería principal.

Sensor de perturbación de campo. El sensor "radar" 508D establece un domo invisible alrededor del vehículo. El sistema puede reaccionar a las intromisiones en este campo con una secuencia de activación total.

Bloqueos eléctricos. Este sistema ofrece salidas de bloqueo que pueden controlar algunos de los sistemas de bloqueo eléctrico de fábrica de las puertas. Para otros sistemas, es posible que se requieran piezas adicionales.

Apertura eléctrica del maletero. La salida de accesorio del sistema puede hacer funcionar la apertura eléctrica de fábrica del maletero o de la puerta trasera del vehículo. Aunque el relé de a bordo puede controlar la mayoría de las aperturas eléctricas de maletero, a veces se requiere un relé opcional. Si la apertura de fábrica no es eléctrica, a menudo se puede agregar el solenoide de apertura de maletero 522T de Directed Electronics.

Control de ventanas eléctricas. El control automático de ventanas eléctricas viene con los sistemas 529T y 530T, que pueden hacer funcionar las ventanas eléctricas subiéndolas automáticamente cuando el sistema se arma, bajándolas, o subiéndolas y bajándolas.

Opciones de instalación

Las opciones de instalación pueden requerir piezas o mano de obra adicionales. Consulte al distribuidor.

Desbloqueo progresivo. Con los bloqueos de puerta eléctricos, el sistema se puede configurar para que cuando se desarme, sólo se desbloquee la puerta del conductor. Oprimir el botón de desarmado una segunda vez en menos de 15 segundos después de haber desarmado el sistema desbloquea las otras puertas.

Claxonazo. Si se ha conectado, el claxon suena si se produce una activación por intromisión o por activación de la modalidad de pánico. (En la mayoría de los vehículos, esta característica requiere instalar un relé adicional.)

Iluminación interior. La luz de techo interior se puede configurar para que ilumine durante 30 segundos después de que el sistema se desarme. Si el sistema se vuelve a armar durante este período 30 segundos, la iluminación interior termina y no se reanuda hasta que la alarma se vuelva a desarmar.

Glosario de términos

Módulo de control: Es el "cerebro" del sistema. Por lo general se oculta debajo del tablero del vehículo. Aloja el microprocesador que monitorea el vehículo y controla todas las funciones del sistema.

Anulación del motor de arranque a prueba de fallas: Interruptor automático controlado por el sistema de seguridad que impide que se active el motor de arranque del vehículo cuando el sistema está armado. Nunca se impide que el vehículo arranque cuando el sistema está desarma-

do o en modalidad Valet® o cuando falla el propio interruptor de anulación de arranque. El sistema viene dispuesto para esta característica; sin embargo, la instalación puede requerir mano de obra adicional.

Entrada: Toda conexión física al sistema de seguridad. Las entradas admiten señales provenientes de sensores, interruptores de clavija o sistemas del vehículo, tales como el encendido o las luces de cortesía.

Control remoto bidireccional LCD. Transmisor/receptor de mano que activa y monitorea las diversas funciones del sistema.

Indicador LED. Luz roja montada a discreción del conductor en un lugar dentro del vehículo. Indica el estado del sistema.

Sensor de impactos. Este sistema tiene un sensor de impactos de dos zonas. Este sensor se monta en el vehículo y es para captar impactos al vehículo o al vidrio.

Activación o secuencia de activación. Esto es lo que pasa cuando la alarma suena o se activa. La secuencia de activación del sistema consta de sonido de sirena y destello de luces de estacionamiento durante el período de tiempo programado.

Botón Valet: Pequeño botón pulsador montado en algún lugar del vehículo a discreción del conductor. Este interruptor es para anular la interrupción del arranque en casos en que el control remoto se haya perdido o dañado, o para entrar o salir de la modalidad Valet.

Advertencia de alejamiento (Warn-AwayTM). Los impactos ligeros al vehículo generan una advertencia de alejamiento que consta de varios segundos de trinos de la sirena y destellos de las luces de estacionamiento.

Zona: Las zonas son grupos de entradas que el sistema reconoce individualmente. Cada entrada del sistema está conectada a una zona en particular. A menudo, hay dos o más entradas en una misma zona.

Guía De Referencia Rápida

Armado del sistema

 Para armar el sistema, oprima . Cuando el sistema se arma, la sirena emite un trino corto y las luces de estacionamiento destellan una vez.

Desarmado del sistema

• Para desarmar el sistema, oprima . La sirena emite dos trinos y las luces de estacionamiento destellan dos veces.

Desarmado de alta seguridad

 Para el desarmado de alta seguridad, oprima a en el control remoto y la sirena deja de sonar. Para desarmar completamente el sistema de seguridad, vuelva a oprimir a en y el sistema emite 4 ó 5 trinos (al reportar la activación).

Desarmado sin control remoto

Pase la llave a la posición de encendido. En menos de 15 segundos, oprima el botón Valet. Una vez hecho esto, el sistema se desarma. Si no se desarma, es posible que usted haya esperado demasiado tiempo. Pase la llave a la posición de apagado, luego a la posición de encendido, y vuelva a intentarlo.

Modalidad silenciosa (Silent Mode™)

 Oprimir AUX brevemente antes de armar o desarmar el sistema, elimina los trinos de confirmación sólo para esta operación.

Modalidad de pánico

 Oprima y manténgalo oprimido durante 2 segundos para entrar a la modalidad de pánico. La sirena suena y las luces de estacionamiento destellan durante 30 segundos. Para salir de la modalidad de pánico en cualquier momento vuelva a oprimir
 en el control remoto.

Ubicación del botón Valet _____



Corte a lo largo de la línea punteada y doble el papel para tener una referencia fácil y rápida que puede guardar en su bolso de mano o en su billetera.

La empresa que respalda este sistema es Directed Electronics

Desde el principio, Directed Electronics ha tenido un solo propósito: ofrecer al consumidor los más sofisticados productos y accesorios de seguridad de vehículos y equipos estereofónicos automotrices. Directed Electronics ha recibido más de 100 patentes y premios de innovación en el campo de la tecnología electrónica avanzada. Directed Electronics es una empresa ISO 9001.

Los productos de calidad de Directed Electronics están a la venta y reciben servicio en toda América del Norte y el mundo.

Llame al (800) 274-0200 para informarse sobre nuestros productos y servicios.



Directed Electronics es una empresa ISO 9001 registrada

Directed Electronics se ha impuesto el compromiso de ofrecer productos y servicios de calidad mundial que entusiasmen y deleiten a sus clientes.



Directed Electronics
Vista, CA 92081
www.directed.com
© 2011 Directed Electronics - Reservados todos los derechos.